Брелок с функцией поиска

VTag

Инструкция

Совместим с iPhone 4s/5, iPod Touch 5 iPad c Retina Display, iPad mini



Отсканируйте QR код для установки приложения Blue Smart для iOS

Установка и замена батареи

Извлеките устройство из упаковки. Для питания брелка необходима батарея типа CR2032.



Установка батареи

- а. Откройте крышку устройства, повернув ее на 10 градусов с помощью монеты или подходящего инструмента. Затем снимите крышку с устройства, приподняв ее.
- b. Установите батарею CR2032 в слот.
- с. Установите и закройте крышку устройства.

Замена батареи

Откройте крышку устройства и извлеките батарею с помощью скрепки.

Настройка

- Шаг 1: Загрузите и установите приложение.

 Найдите и установите приложение Blue Smart в iTunes

 Арр Store, или отсканируйте QR код на обложке

 инструкции. Ссылка на приложение:

 http://itunes.apple.com/us/app/blue-smart/id53689811

 6?Is=1&mt=8
- Шаг 2: Запустите приложение BlueSmart

 Включите Bluetooth в настройках смартфона и запустите приложение Blue Smart.
- Шаг 3: Соединение

Расположите брелок рядом с iPhone. Нажмите кнопку Connect (●) на брелке на 5 секунд для установки связи между брелком и смартфоном. Приложение Blue Smart обнаружит брелок, нажмите "Pair" в приложении для разрешения соединения. Мигающий зеленый светодиод на брелке выключится после установки соединения со смартфоном.

Состояния брелка

Установка связи с брелком

Для перевода брелка в режим установки связи нажмите кнопку Connect (●) в течение 5 секунд. При переходе в режим установки связи на брелке раздастся звуковой сигнал, зеленый светодиод будет моргать 2 раза в секунду. Брелок снова перейдет в режим ожидания, если связь не будет установлена в течении 60 секунд.

• Брелок соединен

После установки связи приложение BlueSmart отобразит подключенный брелок. Зеленый светодиод брелка перестанет моргать спустя 2 секунды после установки соединения.

• Брелок отсоединен

Если брелок выйдет за пределы зоны связи со смартфоном, на брелке раздастся звуковой сигнал длительностью 5 секунд, сопровождающийся миганием красного светодиода,.

Брелок в режиме ожидания

Нажмите кнопку OFF в приложении Blue Smart для отключения брелка. Для увеличения времени работы от батареи рекомендуется отключать брелок, если он не используется.

Тревожная сигнализация

• Тревога при выходе/входе в зону связи

Если соединенный брелок и смартфон выйдут за приделы зоны связи, включится тревожный сигнал и на телефоне и на брелке. Тип сигнала задается в настройках приложения Blue Smart. Когда приложение вновь найдет и соединится с брелком также раздастся сигнал оповещения.

Поиск брелка

Нажмите кнопку "Find me" в приложении Blue Smart (брелок должен быть соединен со смартфоном). Брелок начнет издавать звуковые сигналы.

Нажмите кнопку "Mute" в приложение Blue Smart (брелок должен быть соединен со смартфоном). Брелок перестанет издавать звуковые сигналы. Отключить звуковые сигналы также можно нажатием кнопки Function на брелке.

• Поиска телефона (тихий сигнал)

Нажмите одновременно кнопки Connect и Function на брелке. Это вызовет негромкий звуковой сигнал на телефоне.

• Поиска телефона (громкий сигнал):

Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопки Connect и Function. Это вызовет громкий звуковой сигнал.

Рекомендации по работе

- Если в некоторых случаях брелок не находится с помощью приложения смартфона, необходимо выключить и заново включить Bluetooth в настройках телефона.
- Для повторного соединения iPhone 5 и брелка VTag,
 выберите "Forget this Device" в настройках [setting
 -> Bluetooth -> VTag]

Интерфейс приложения Blue Smart:

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Discovery:


Настройка и управление брелками VTAG

Record:


Запись статуса брелков VTAG

Setting:


Настройка сценария использования брелка и общие настройки

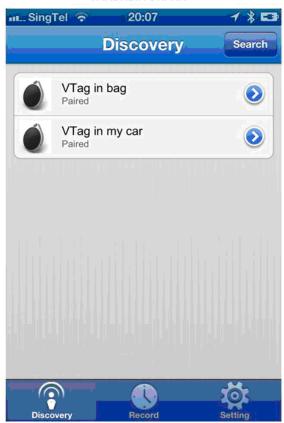

СТРАНИЦА УСТРОЙСТВА

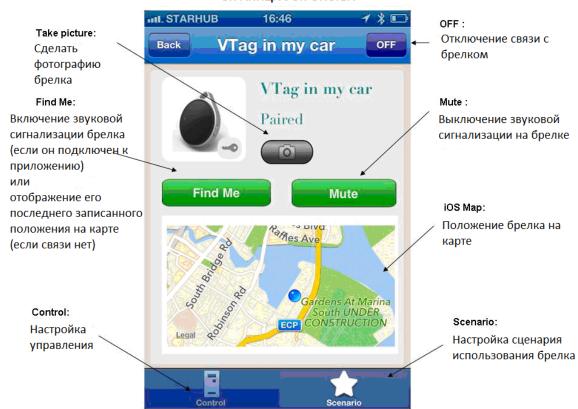

СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ

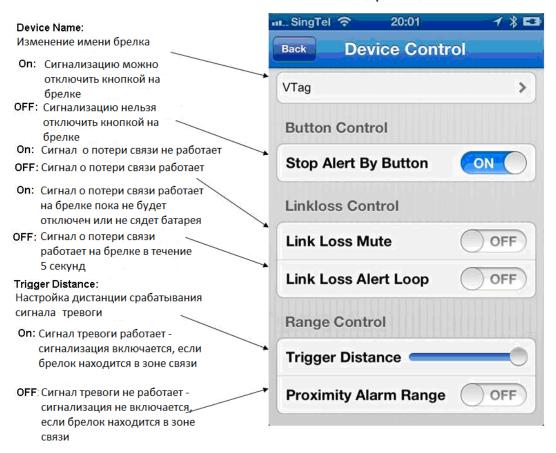

СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ СЦЕНАРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРЕЛКА

